

Procedures over het betreden van besloten ruimtes worden over het algemeen goed begrepen, maar niet altijd nageleefd, wat levens kost. Houd u dus aan de voorgeschreven procedure en neem deze serieus.

GOOD PRACTICE

- ✓ Let op dat er voldoende zuurstof aanwezig is (20-21%).
- ✓ Zorg voor voldoende ventilatie en dat metingen continu worden uitgevoerd.
- ✓ Let op dat de gasconcentratie (%LEL) en toxiciteit (PPM) in de tank gemeten is en beneden de grenswaarde ligt.
- ✓ Gebruik geschikte en gekalibreerde meetapparatuur en meet op verschillende hoogtes en op verschillende plekken.
- ✓ Draag de voorgeschreven PBM's inclusief meetapparatuur.
- ✓ Zorg dat de bemanning weet dat een besloten ruimte betreden wordt.
- ✓ Zorg dat een dekwacht aanwezig is bij de besloten ruimte met de juiste PBM's en wees op de hoogte van acties die in geval van nood moeten worden uitgevoerd.
- ✓ Zie ook de [PZI Best Practice Gasmeten](#).



BAD PRACTICE


- x Zonder voorzorgsmaatregelen de besloten ruimte betreden
- x Metingen uitvoeren op één plek.
- x Metingen niet vastleggen.
- x Ruimte betreden met een van buitenlucht afhankelijke adembescherming.



Vertrouw niet op geluk



Draag de juiste PBM's

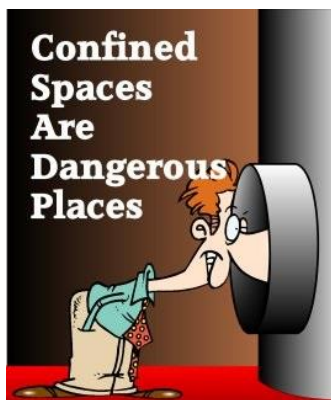

Gebruik niet je neus als meetapparatuur!

ACTIEVRAGEN

- Waar kun je een besloten ruimte aan herkennen?
- Welke persoonlijke beschermingsmiddelen en meetapparaten hebben we nodig en zijn deze aan boord?
- Hoe helpen we elkaar om een ruimte veilig te betreden?

